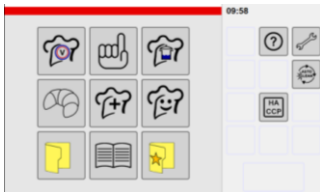




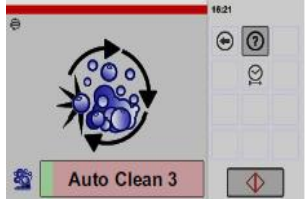



Kombisteamer, Reinigung und Bedienung

Lieber Benutzer,


Wir empfehlen die Reinigung des Gerätes nach jedem Tag der Benutzung. Je nach Verschmutzung haben Sie die Wahl von 3 Reinigungsstufen. Bitte verwenden Sie **NIEMAL**s spitze Gegenstände im Garinnenraum um Verschmutzungen „weg zu kratzen“ !!!

<p>1.</p> 	<p>Wenn Sie das Gerät heute nicht mehr brauchen, Starten Sie das Reinigungsprogramm.</p>	<p>5.</p>  <p>Bitte befolgen Sie die genaue Arbeitsanweisung des Gerätes und beachten Sie die Sicherheitshinweise!</p> <p>WARNUNG! Ätzende Stoffe! Beim Hantieren mit Pulverreiniger Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.</p>
<p>2.</p> 	<p>Taste Autoclean antippen</p>	<p>6.</p>  <p>Einbringen des Pulverreinigers wenn das Gerät danach fragt. Beutel mit Pulverreiniger aufschneiden und über dem Ablaufsieb entleeren (in der Mitte unten im Garraum). Pulverreiniger nicht im Garraum verteilen! Garraumtür schliessen. Der Hinweis „Reinigungsprozess starten?“ erscheint; Bestätigen</p>
<p>3.</p> 	<p>Wählen Sie die Reinigungsstufe nach dem Grad der Verschmutzung, Wir empfehlen Stufe 1.</p>	<p>7.</p>  <p>Nach dem Reigungsprogramm geht das Gerät automatisch in den Standby Betrieb und kann auch am nächsten Tag ausgeschaltet werden. Sie müssen nicht warten bis das Gerät fertig gereinigt ist.</p>
<p>4.</p>  <p>Reinigungs-Stufe 1: Bei geringer Verschmutzung -</p>	<p>Drücken Sie den Startknopf und das Programm startet. Dauer ca 35 Minuten</p>	


Kombisteamer, Reinigung und Bedienung

Mit der folgenden Erklärung sind Sie in der Lage das Gerät entsprechend einzustellen (entsprechendes Klima) damit das Gargut (Lebensmittel) erfolgreich erwärmt und servierbereit ist.


1. Standardbildschirm

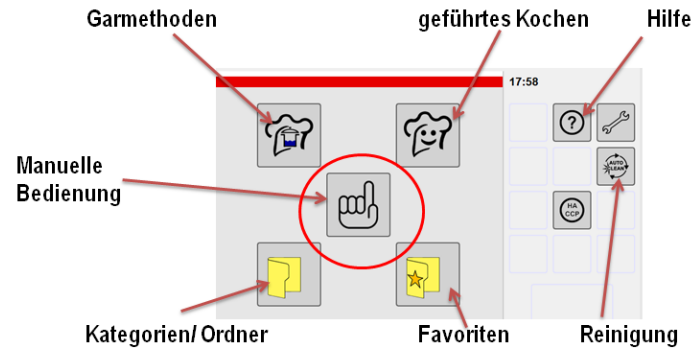

2. Manueller Betrieb

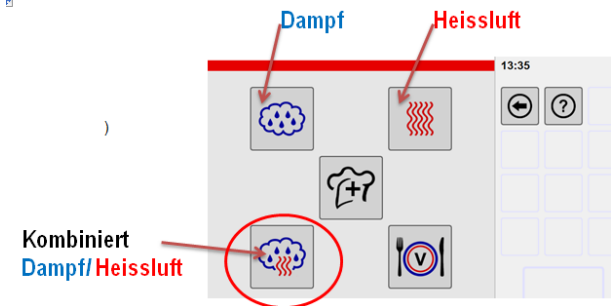


3. Ausgewähltes Klima

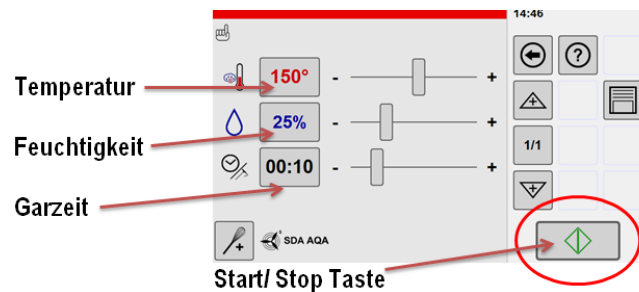

Der Prozess beginnt erst nach Betätigen der Starttaste. Die Zeit läuft erst wenn die gewählte Temperatur erreicht ist. Wir sprechen von AQA (Automatische Quantitäts Anpassung)

4. Programmende

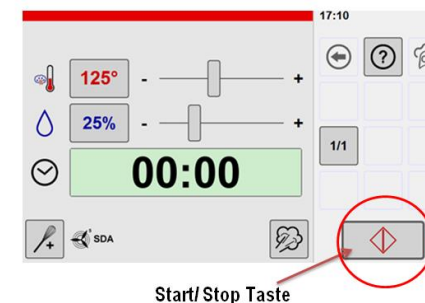

Ein Signalton ertönt nach Ablauf der Zeit. Achtung beim Öffnen der Tür, es kann noch Restdampf im Gerät vorhanden sein und zu Verbrühungen führen. Durch das Öffnen der Tür oder drücken der Start/Stop Taste verstummt der Signalton. Kontrollieren Sie die Kerntemperatur Ihrer Lebensmittel vor der Ausgabe.